


## PARETI INDIPENDENTI



1  
Non impiegare mai il sistema Quicktech su sottofondi non solidi. Eliminare fino al sottofondo moquettes o altri rivestimenti non solidi nella larghezza del profilo in plastica.

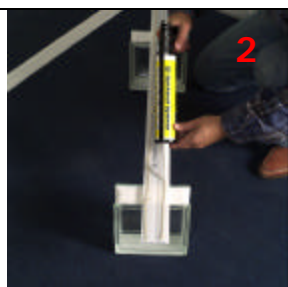

2  
Applicare due strisce di silicone lungo i lati del profilo. Dopo aver premuto il profilo al pavimento, il collante si sparge e può livellare alcuni dislivelli.



3  
Nell' attacco a parete su sottofondo solido si può incollare direttamente il primo profilo alla parete. Fare attenzione che sia ben fermo in verticale. Se la parete dev' essere più alta, si aggiunge più tardi un secondo profilo.




4  
Inserire ora il primo mattone di vetro. Applicare il collante solamente nella lunghezza del mattone di vetro ed i due nastri sempre attaccati in prossimità del bordo. Premere sempre bene il mattone di vetro.




5  
I mattoni di vetro non devono essere attaccati direttamente. Tra i mattoni di vetro si incollano i profili di plastica corti.




6  
Dato che si lavora in orizzontale, si applica nuovamente il collante per il mattone vicino sul profilo a pavimento e si incolla il prossimo mattone.

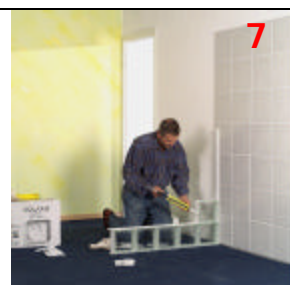

7  
Quando la prima fila e' terminata sui mattoni di vetro viene incollato un profilo e su questo viene costruita la prossima fila.

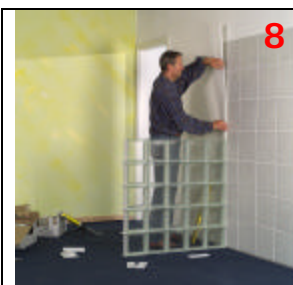

8  
Se la parete dev'essere più alta di un metro viene applicato un secondo profilo a parete sul primo e incollato a filo.

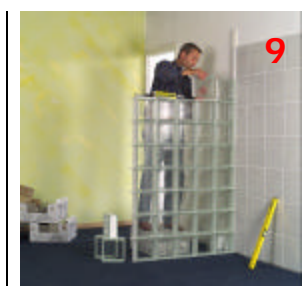


9  
Per una parete alta, consigliamo che a metà altezza si proceda con il lavoro il giorno dopo. In linea di massima però i mattoni possono essere posati il giorno stesso.



10  
Per dare alla parete una stabilità necessaria, sull' ultima fila dei mattoni nonché sulla superficie in vista si deve terminare con un profilo.



11  
Il giorno dopo le fughe possono essere sigillate con silicone o adesivo a base cementizio.

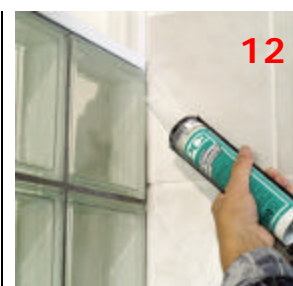


12  
Tenete presente che le fughe della parete e del pavimento siano riempite con silicone elastico.


## PARETI ATTACcate AL SOFFITTO




**1**  
Non impiegare mai il sistema Quicktech su sottofondi non solidi. Eliminare fino al sottofondo moquettes o altri rivestimenti non solidi nella larghezza del profilo in plastica

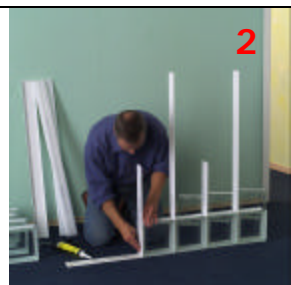

**2**  
Applicare due strisce di silicone lungo i lati del profilo. Dopo aver premuto il profilo al pavimento, il collante si sparge e puo' livellare alcuni dislivelli.

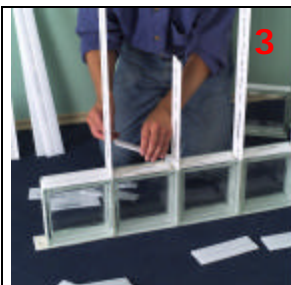


**3**  
In questa soluzione i profili lunghi vengono incollati verticalmente, cioè una volta 1 metro e una volta ½ metro alternati in verticale.

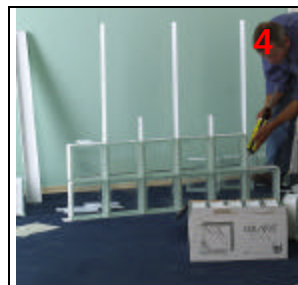

**4**  
I mattoni di vetro non devono essere attaccati uno all'altro. Tra i mattoni si incollano in orizzontale i profili in plastica corti.



**5**  
Consigliamo di stabilizzare tutta la costruzione da una certa altezza e larghezza con nastri adesivi resistenti.

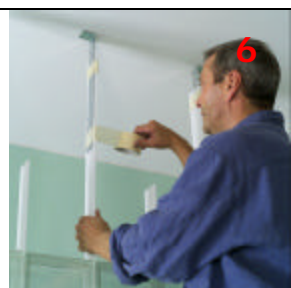


**6**  
Preparazione del montaggio al soffitto: ad ogni secondo profili in plastica vengono inseriti angoli in metallo con relativo nastro adesivo.



**7**  
Dopo si marcano i punti di trapanatura e si fanno i fori nel soffitto massiccio. Con soffitto di travi di legno le squadre naturalmente vengono fissate direttamente con viti.




**8**  
Prima che il collante faccia presa, controllare che la parete costruita sia libera di riempitivo e la base dei mattoni pulito. Fissare due assicelle in legno come spigolo sagomato.

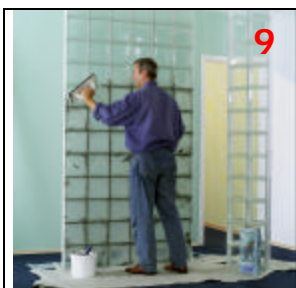

**9**  
Il giorno dopo le fughe possono essere sigillate con silicone o adesivo a base cementizio.



**10**  
Dato che non sempre la costruzione in mattoni corrisponde esattamente fino al soffitto, per sopra, si deve pensare a una soluzione.

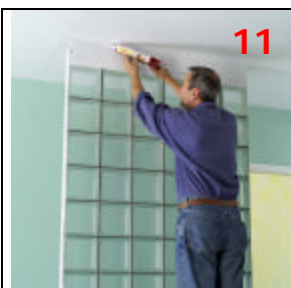

**11**  
Si puo' lavorare con laminati e applicare piastre pitturate o impiallacciate. La congiunzione viene sigillata con il silicone.



**12**  
I lati esterni vengono coperti con profili in alu o guide rivestite di vernice in polvere.